




**Sunshade
Experts**

de 10-09-2019

Bedienungsanleitung

FAHER DC 315, DC 316

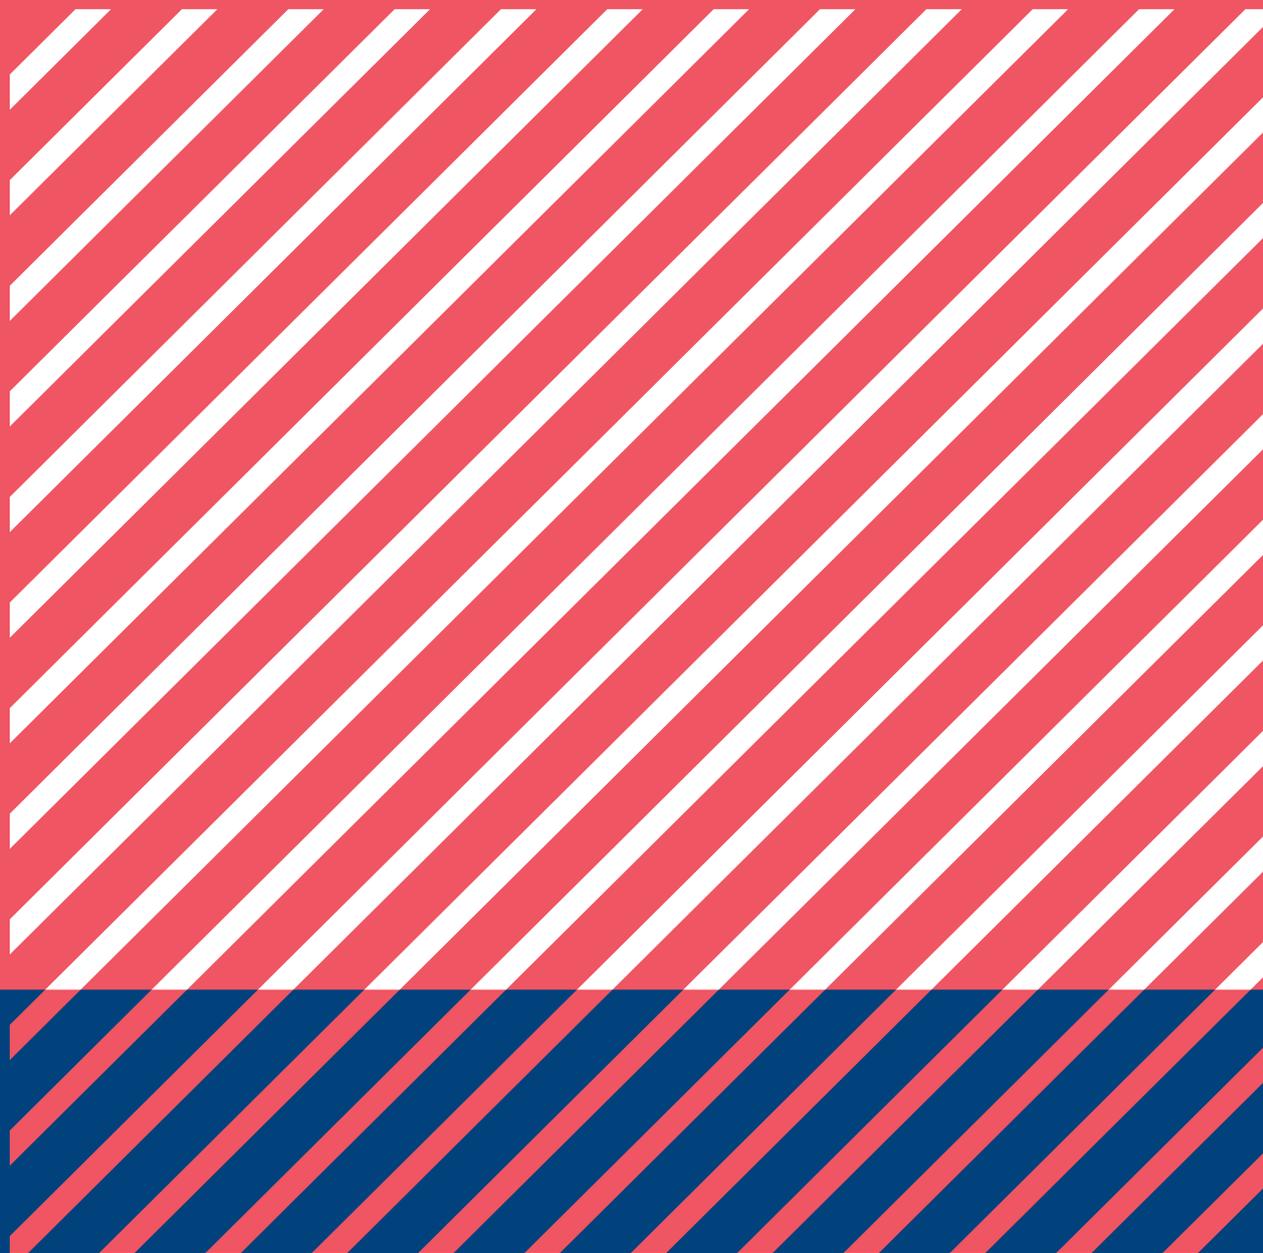

www.sunshade-experts.com

service@sunshade-experts.com




Die Bedienelemente funktionieren
im Frequenzbereich 433 MHz und 868 MHz

Bedienungsanleitung DC 316, DC 316


Handsender DC 315, DC 316

Ansicht

DC 315

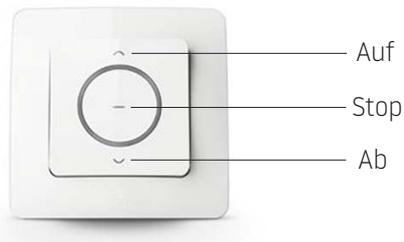

DC 316

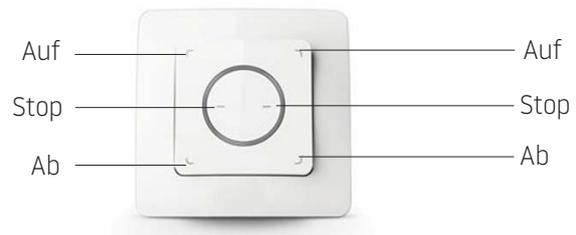

Technische Daten

- Eingangsspannung: 3V/CR2430
- Sendefrequenz: 433.92 MHz \pm 100 KHz
- Sendeleistung: 10 mW
- Betriebstemperatur: 10°C - 50°C
- Übertragungreichweite: direkt: 200 m
durch zwei Wände hindurch: 30 m

DC 315 - Einkanal-Handsender

DC 316 - Zweikanal-Handsender

Programmierung mit einem Funkmotor



Diese Prozedur löscht alle bisher verwendeten Fernbedienungen im Antrieb.



der Zeitraum zwischen zwei Schritte muss weniger als 10 Sekunden betragen. Sonst wird das Verfahren abgebrochen.

1. Schließen Sie den Schalter an das Stromnetz. Er gibt ein akustisches Signal ab.

2. Drücken Sie die Aufwärts - und Stopptaste auf dem Schalter 2x gleichzeitig.

- Jedes Mal, wenn das Schalter gedrückt wird gibt er ein akustisches Signal ab.

Drücken Sie die Taste AUF, auf dem Schalter:

3. Drücken Sie auf dem Wandsender:

a) **AUF**, damit sich das Getriebe im Uhrzeigersinn dreht wenn Sie auf die obere Schaltfläche klicken;
oder

b) **AB**, so dass sich das Getriebe in die entgegengesetzte Richtung im Uhrzeigersinn dreht nach Anklicken der oberen Schaltfläche

4. Fertig

Zusätzliche Informationen:

Nicht alle Schalter geben akustische Signale ab - in diesem Fall sollte zumindest Folgendes getan werden einmal versuchen, den Programmiervorgang "blind" durchzuführen.

Programmierung mit DC 227, DC 228 oder DC 136



Ein Empfangsgerät kann 20 Kanäle von verschiedenen Sendern Speichern, und ein Kanal des Senders kann max. 20 Empfangsgeräte kontrollieren.



Zeitraum zwischen zwei Schritte im Verfahren es muss weniger als 10 Sekunden sein, sonst wird das Verfahren wieder zurückgesetzt.

1. Schalten Sie den Empfänger ein

2. Drücken Sie die Programmier Taste P2 auf dem Empfänger

- Die LED-Lampe am Receiver beginnt zu blinken.

3, Stop auf dem Empfänger drücken

- Die LED am Empfänger beginnt lange zu blinken.

4, Drücken Sie die AUF-Taste auf dem Wandsender.

- Die Leuchtdiode am Empfänger stoppt zu blinken

5. Fertig

Programmierung des Wandsenders als Zusatz



Der Zeitraum zwischen zwei Schritten des Vorgangs muss weniger als 6 Sekunden sein, ansonsten wird das Verfahren wieder zurückgesetzt.

A - Wandsender bereits programmiert

B - Wandsender als Zusatz programmierbar

1. Schalten Sie die Stromzufuhr des Einstellkabels ein.
2. Drücken Sie die Stopptaste auf dem Wandsender A.
3. Drücken Sie die Programmiertaste P2 zwei Mal auf der Fernbedienung A
4. Drücken Sie die Auf Taste- und Stopp Taste oben und gleichzeitig auf dem Wandsender B
Das Einstellkabel gibt ein akustisches Signal ab.
5. Fertig.

Zurücksetzen des Wandsenders



Diese Vorgehensweise löscht auch zusätzliche Fernbedienungen im Antrieb/Empfänger



Zeitraum zwischen zwei Schritte im Verfahren es muss weniger als 6 Sekunden sein, sonst wird das Verfahren wieder zurückgesetzt.

1. Schalten Sie die Stromversorgung des Antriebs ein.
2. Drücken Sie die Stopptaste auf dem Wandsender.
3. Drücken Sie die Auf Taste- und Stop Taste gleichzeitig auf dem Wandsender.
4. Drücken Sie die Stop Taste auf dem Wandsender.
5. Drücken Sie die Auf Taste- und Stop Taste gleichzeitig Wandsender
Der Antrieb wird ein akustisches Signal erzeugen.
6. Fertig.

