


Kurzanleitung

Motor FAHER SEE by SELVE


Bitte beachten Sie die Sicherheits- und Montagehinweise in der Originalbetriebsanleitung!



Elektrischer Anschluss

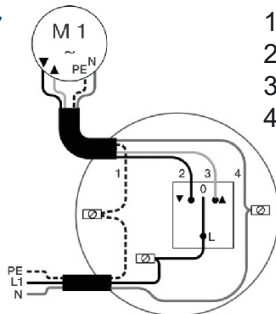

- 1 = PE, gelb-grün
- 2 = Rechtsdrehung, schwarz
- 3 = Linksdrehung, braun
- 4 = N, blau

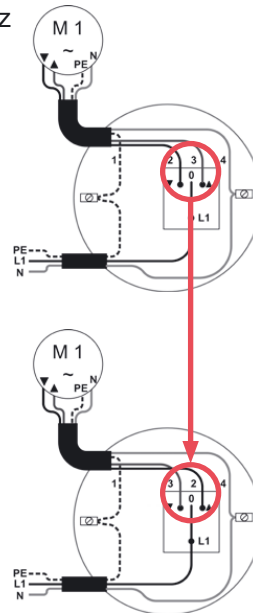

Andernfalls schalten Sie die Spannungsversorgung aus und tauschen die **braune** und **schwarze** Anschlussader des Antriebs an den Schaltausgängen des Bedienelements. Die Inbetriebnahme ist nun abgeschlossen.

Bedienung



Fahrt



Stimmt die Fahrtrichtung des Antriebs mit den Angaben für **AUF** und **AB** des Bedienelements überein, ist die Inbetriebnahme abgeschlossen.

Probefahrt durchführen: Der Antrieb stoppt in den Endlagen automatisch und führt eine kurze Entlastungsfahrt aus.

Probefahrt durchführen: Der Antrieb stoppt in den Endlagen automatisch und führt eine kurze Entlastungsfahrt aus.

Reset

Voraussetzung: Beide Endlagen müssen eingestellt sein, d. h. der Antrieb fährt im Betrieb am unteren Endpunkt keine Entlastung mehr aus.

Reset mit Schalter	Reset mit Einstellschalter	Fahrt
	1 s 	

Einstellschalter für elektronische Antriebe an die Anschlussleitung anschließen. Die **E-Taste** des Einstellschalters für 1 Sekunde drücken. Beide bereits eingestellten Endlagen werden gelöscht.

Alternativ: Den Antrieb aufwärts fahren, bis er am oberen Anschlag selbsttätig abschaltet und evtl. eine kurze Entlastungsfahrt ausführt, wenn er so eingestellt wurde.

Danach den Schalter in Aufwärtsrichtung 5-mal hintereinander für 3 Sekunden mit jeweils 1 Sekunde Pause betätigen.

Dann den Schalter erneut in Aufwärtsrichtung betätigen und halten. Der Antrieb fährt nach unten und schaltet selbsttätig ab. Jetzt den Schalter ausschalten.

Beide bereits eingestellten Endlagen werden gelöscht. Der Antrieb befindet sich im Auslieferungszustand.

SEE

FAHER

by **SELVE**
Technik, die bewegt

Sunshade Experts

DROMA S.C.
H. Bienka 8b
44-100 Gliwice, POLEN
www.sunshade-experts.com