


**Sunshade  
Experts**

21-10-2022

de


Bedienungsanleitung

# Matera Veranda

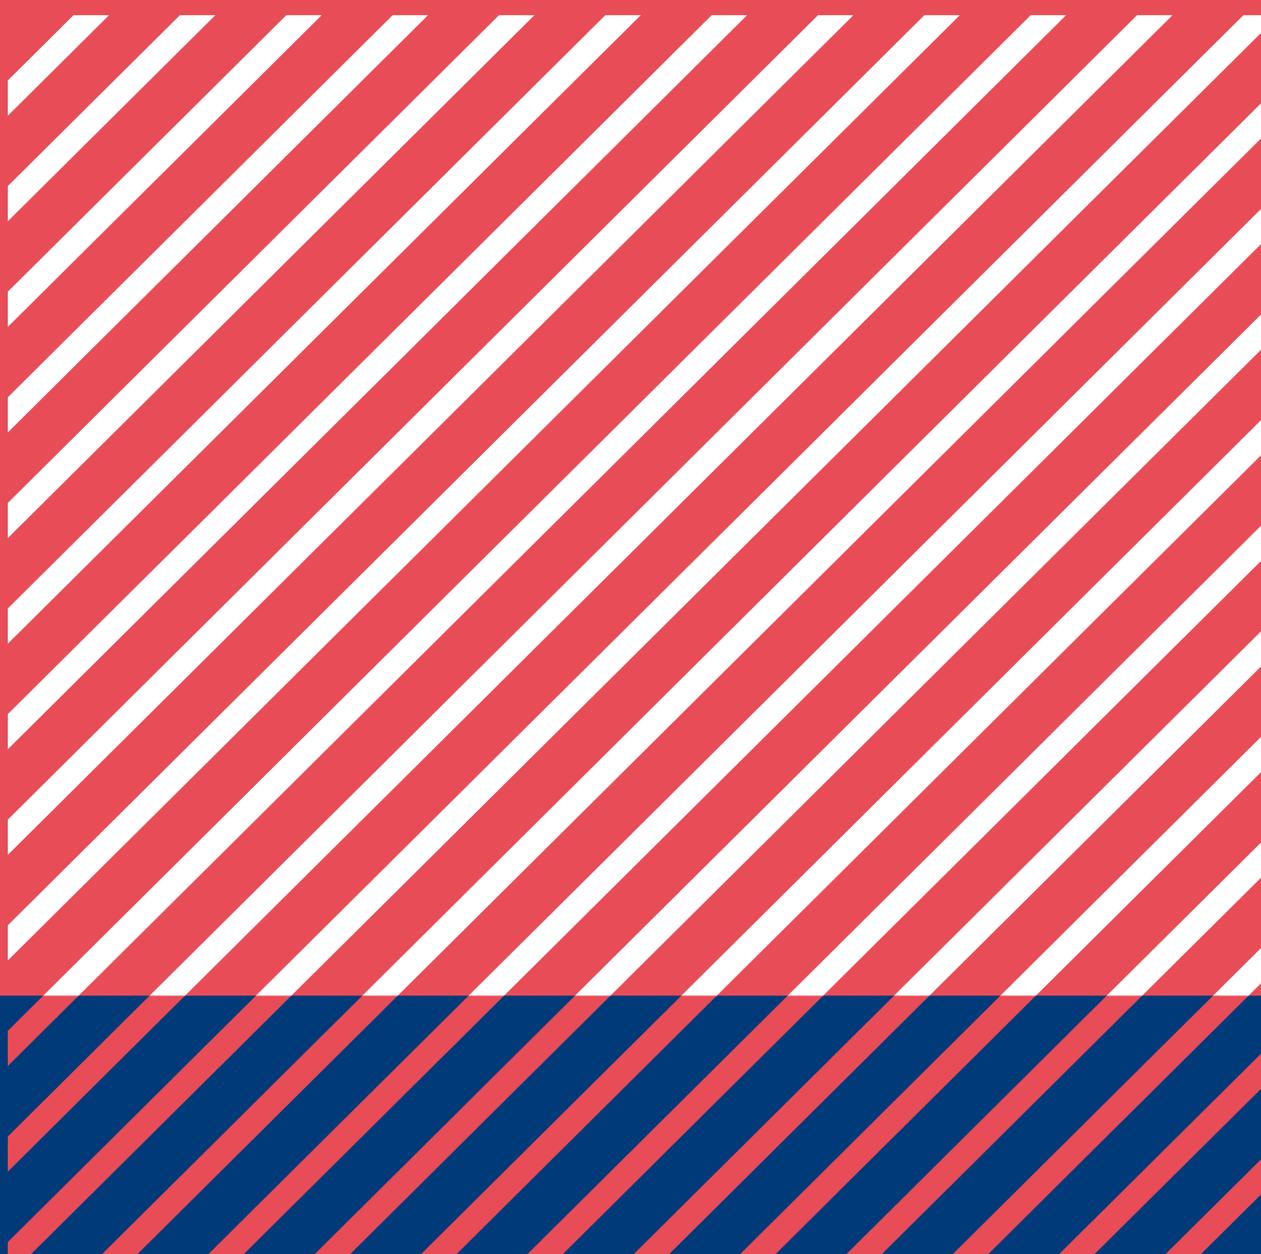

## Nutzung


Der ausgefahrene Behang bietet Schutz vor Sonne und leichtem Wind.

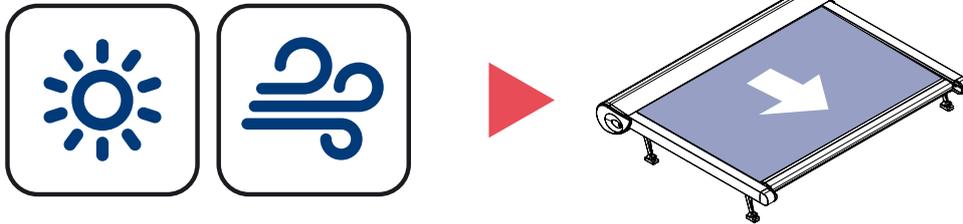

Das Produkt sollte im Falle von: Starkem Regen, Schnee, Hagel und Wind eingefahren werden




Wenn das Produkt bei starkem Regen nass wird, kann es trotzdem eingefahren werden und später zum trocknen wieder ausgefahren werden. Vermeiden Sie es jedoch, einen nassen Stoff länger als 3 Tage eingefahren zu lassen, um die Bildung von Schimmel oder Flecken zu vermeiden.

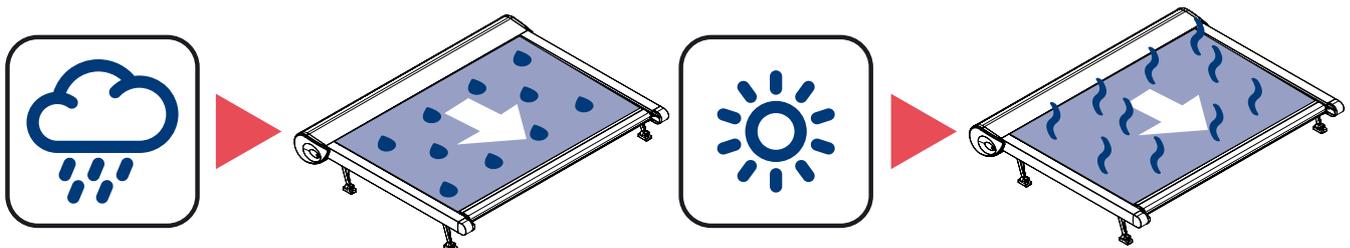


Max. 3 Tage

## Reinigung


Entfernen Sie vor der Reinigung losen Schmutz.  
Entfernen Sie dann den restlichen Schmutz mit maximal 30° heißem Wasser.  
Bei stärkeren Verschmutzungen, können Sie Wasser mit einer kleinen Menge Seife verwenden.  
Spülen Sie den Stoff nach der Reinigung immer gründlich aus.  
Vermeiden Sie die Reinigung in direktem Sonnenlicht, da die Seifenlauge schnell trocknet und somit Flecken auf dem Stoff hinterlassen kann.  
Verwenden Sie keine aggressiven Reinigungs-, oder Scheuermittel.

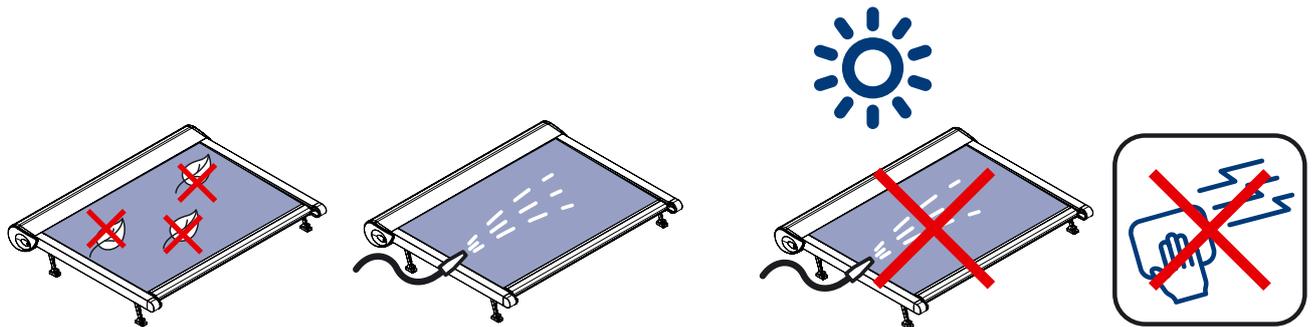

Verschmutzte Metallteile können mit warmem Wasser und einem milden Reinigungsmittel gereinigt werden.  
Verwenden Sie keine aggressiven oder scheuernden Produkte.  
Verwenden Sie zur Reinigung keinen Hochdruckwasserstrahl.

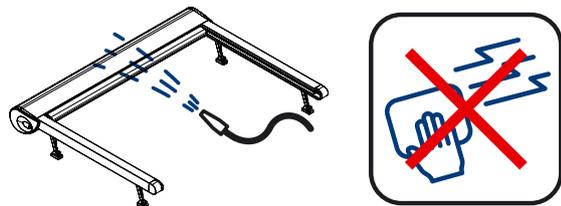


Überprüfen Sie Ihr Produkt regelmäßig - entfernen Sie alle Blätter, Zweige und Insekten.

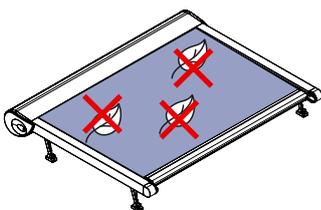


## Wichtige Informationen


Verändern Sie die Konstruktion nicht ohne Rücksprache mit dem Hersteller. Das Produkt ist gemäß der Anleitung korrekt zusammengebaut.

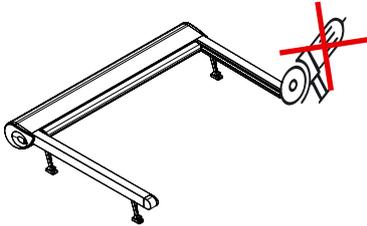


Beim Öffnen und Schließen des Produkts sollte darauf geachtet werden, dass es keine Hindernisse im Weg gibt.

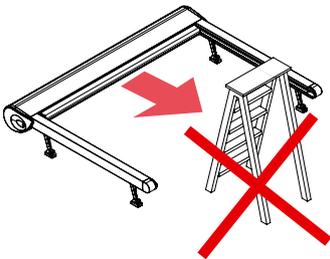

Jede Fehlfunktion des Produkts sollte mit dem Installateur abgesprochen werden.

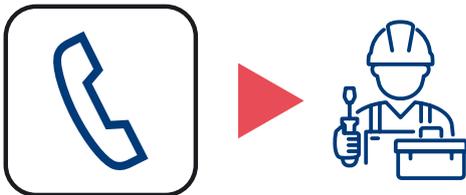

Lehnen Sie sich nicht an die Stützen und befestigen Sie keine Gegenstände am Produkt.

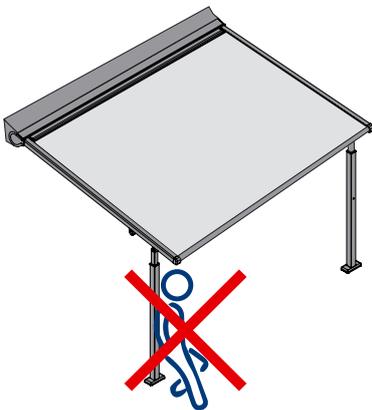


## Wichtige Informationen

Das Produkt ist nicht dazu bestimmt, von Kindern als Spielzeug benutzt zu werden.


**ACHTUNG:** Bewahren Sie die Fernbedienung / Sender außerhalb der Reichweite von Kindern auf.



Bedienen Sie das Produkt nur, wenn Sie es in Ihrem Blickfeld haben.

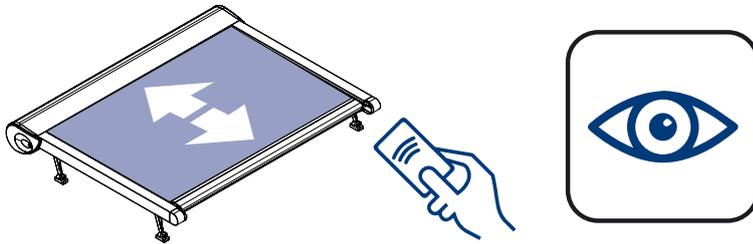



Denken Sie daran, eine jährliche Wartung durch einen professionellen Installateur durchführen zu lassen:

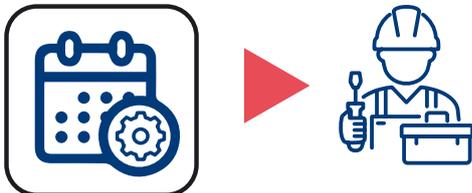



## Service-Inspektion

Führen Sie einen Testlauf durch, um zu prüfen, ob das Produkt ordnungsgemäß funktioniert. Prüfen Sie den Behang, ob er ordnungsgemäß gespannt ist.

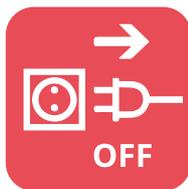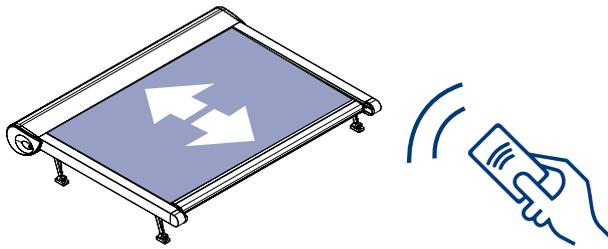

**ACHTUNG!**  
Trennen Sie die Stromversorgung  
vor der Durchführung von Wartungsarbeiten.


Entfernen Sie die Klappe an der Fronschiene und überprüfen Sie die Federn und den Zustand der Komponenten. Prüfen Sie ob sie an der richtigen Stelle sind.





## Service-Inspektion

Prüfen Sie, ob die Federn die richtige Länge haben.

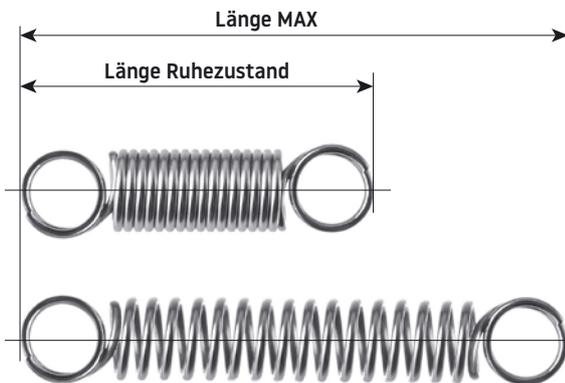


Federart	Länge Ruhezustand (cm)	Länge MAX (CM)
Lang	50	80
Kurz	35	50

Prüfen Sie alle Verbindungen ob diese nicht locker sind und ziehen Sie diese ggs. an.



Überprüfen Sie die Diagonalen und die Längen zwischen den Führungen an den End- und Anfangspunkten.

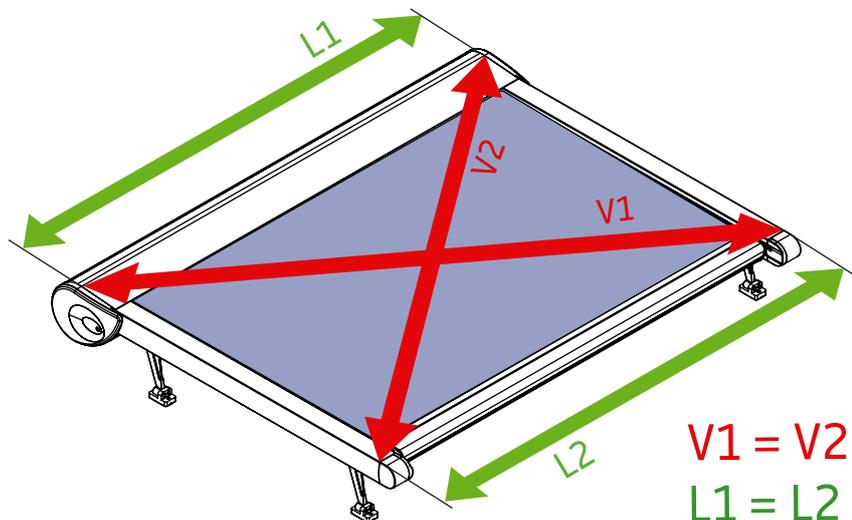


$V1 = V2$  !!!!  
 $L1 = L2$  !!!!!



## Service-Inspektion

Überprüfen Sie die Seilführung an allen Laufrollen.

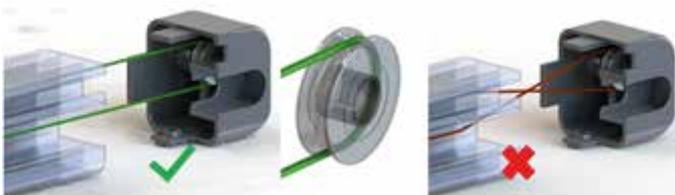

Prüfen Sie, ob der Reißverschluss vom Behang im Inlay geführt wird.

